■ 製品サポート

本製品は初期不良のみの対応となり、初期不良対応期間はお買い上げ日もしくは商品到着日より7日間です。 製品につきましては細心の品質管理を行っておりますが、万一製品に不具合・不足部品などございましたら、初期不良対応期間内にお申し出ください。

下記のような場合には、サポート対応および修理交換など、弊社保証の対象とはなりません。

【保証の対象外】
・製品を使用された場合
・製品の不具合等に関連して生じる二次的、あるいは派生的に起こった損害、損失及び費用
・お買い上げ後の輸送による故障または損傷
・ご購入店のお名前、ご連絡先、ご購入年月日を証明できるものの提示がない場合
・お客様の故意または過失、改造並びにお取扱い方法及びご使用方法が不適切と弊社が判断した場合
・中古品として購入された場合
・日本国外で購入された場合
・日本国外で使用された場合

■ 製品サポートページ

最新の製品情報・サポート情報等を弊社ホームページでご確認ください。

[PC サイト]
http://www.be-s.co.jp/support/

ビーズ 製品サポート　検　索

■ 製品に関するお問い合わせ　※お問い合わせフォームをご利用ください。

お問い合わせフォーム：**http://www.be-s.co.jp/agreement/user/**

TEL：06-6732-4310（平日 9:00 - 17:00　土日祝休、盆休、年末年始休）
※サービス向上のため、お電話の内容は全て録音させていただいております。
※できる限り PC サイトお問い合わせフォームよりお問い合わせください。

お問い合わせの際は、製品名、製品型番、ご購入店名、ご購入年月日、ご住所、お名前、ご連絡先をお知らせください。
※納品書、領収証、送り状の控え等をご用意いただくと、スムーズにご案内ができます。

ビーズ株式会社
be-s Co.,Ltd.
〒577-0012
大阪府東大阪市長田東 1 丁目 1 番 10 号

※ 当説明書内容の無断転用を禁止します。
Copyright 2013-2014 BE-S CO., LTD. All rights reserved.

GA® GOD ABILITY キャットガード　GR-09　GR-10 取扱説明書

■ 取扱説明書

本製品をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。
安全に使用して頂くため、必ず説明書をよくお読みのうえ正しくご使用ください。
また、お読み頂いた後も、この説明書は大切に保管してください。

■ ご使用前に

・本製品はネコや害獣（※) による糞害やいたずらを軽減させるため、超音波アラーム音とLED ライトにより猫にとって不快な場所であることを学習させ、近寄らせなくさせるものです。本来の用途以外には使用しないでください。
・品質には万全を期しておりますが、使用前に破損が無いか確認してください。
・本製品が破損した場合は、使用しないでください。
・外装用の袋は、乳幼児や小さなお子さまにとって窒息の危険がともないます。開封後は適切に処分してください。

※ 害獣とは猪、鹿、野良犬、野良猫、サル、鳥等を指します。

■製品説明

[各部名称]

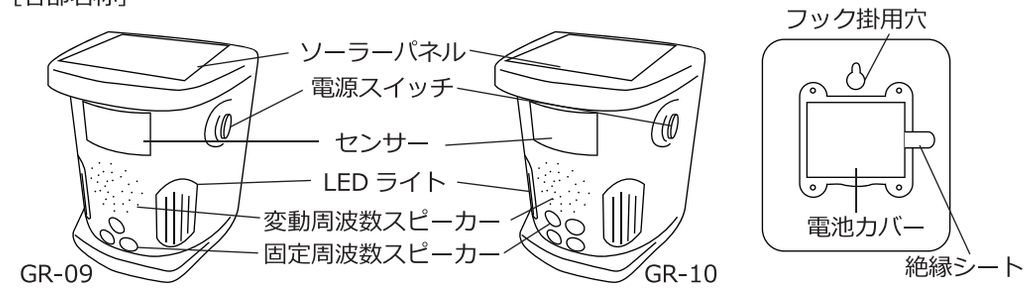

［付属品］



各 1 個

■ 製品仕様

材質：ABS 樹脂
重量：410g（充電池を含む）
製品サイズ：W120 × H153 × D98 mm
電源：ニッケル水素電池 単 3 型 1.2V 700mAh 3 本
動作温度範囲：0 ～ 40℃
原産国：中国

[感知範囲]
センサーの感知範囲は正面へ最大直進約 10m、上下約 75°、左右約 125°の範囲です。
天候や寒暖温度差により感知距離に 1 ～ 2m程度変動する場合があります。

[超音波アラーム音について]
固定周波数スピーカーと変動周波数スピーカーからそれぞれ固定周波数と変動周波数の 2 種類の超音波アラーム音を発生させます。変動周波数スピーカーからは、ネコや害獣の慣れを防止するために周波数を不規則に変動させた音を発します。

GR-09：（固定周波数）25kHz、33kHz、40kHz
　　（変動周波数）20~45kHz
GR-10：（固定周波数）16.5kHz、25kHz、33kHz、40kHz
　　（変動周波数）15~55kHz

※ GR-09 は、高い周波数の超音波のみ発生させるので、人間にはほとんど聞こえません。
※ GR-10 は、より強力な効果を発揮するために人間の可聴域の周波数の音も発生します。

[センサーの検知対象]
・本製品のセンサーは、受動型赤外線センサーです。
　背景と動物や人体との温度の差（赤外線エネルギーの差）を検知します。
・センサーの性質上、動物や人体以外も検知する場合があります。
・動物や人体以外を検知し作動する時は、下記のような場合が考えられます。
　1. 太陽光の反射光などの光がセンサーに入光した場合。
　2. 隙間風および太陽光などの当る場所の熱容量の小さな物体（温度変化しやすい小さな物体）の温度変化。
　3. カーテンの揺れ、植物の葉っぱの揺れ。
　4. エアコンの切り忘れなどによる室内の温度変化。
　5. 空調機、冷凍冷蔵機、温水器、ファクシミリ、エアコンの室外機、その他熱を発生する機器。
　6. センサーのカバー（センサーの表面）の汚れ。
　7. センサーが直射日光にさらされる場所に置かれ、熱せられた場合。
　（センサーがセンサーのカバー自体の温度変化を捉える場合があります。）

■ 使用方法
[初回使用時]
1. 本体裏面の電池カバーから出ている透明の電池絶縁シートを取り外してください。
2. 最初に充電が必要な場合があります。ご使用前に電源スイッチをオフにして太陽光の下で１０～１２時間、日差しの弱い時は２～３日間置いてください。

[使用方法]
・電源スイッチを押すと電源がオンになり、超音波アラーム音を発し LED ライトが点滅します。約１０秒の作動後、待機モードになります。
・待機モードの状態で、センサーが動物等を感知すると超音波アラーム音を発し LED ライトが点滅します。センサーが動物等の動きを連続で感知した場合、超音波アラーム音は連続では鳴りません。約 5 ～ 8 秒の間隔をおいて超音波アラーム音を発します。
・電源スイッチを再度押すと電源がオフになります。
※本製品の充電池はフル充電状態の場合、1 日 10 回の作動で約 3 ヶ月ご使用できます。
※充電池の寿命は充放電約 500 回が目安です。
※長期間使用していない時はご使用前に充電が必要な場合があります。

■設置方法
・センサー部を正面、ソーラーパネルを上に向けた状態で、ネコや害獣の被害のある場所に方向を定め設置してください。固定には付属のインサートナットとタップネジ、ベルクロテープをご利用ください。
・本品はソーラーパネルで充電するため、必ず日光の当たる場所に設置してください。
・床面において設置する場合も、背面のネジで垂直方向へ固定してください。
・通行中の人や車に感知することを防ぐため、方向には十分注意して設置してください。
・発生する超音波の音圧（dB）は本体に近いほど強くなります。被害の場所にできるだけ近づけて設置してください。
・進入口（通過点）に向けても通り過ぎる害獣にとっては一瞬のことで効果は期待できません。
・感知範囲に障害物がある場合、その先は感知しません。

[インサートナット・タップネジ・ベルクロテープの使い方]
・設置したい場所の壁面にインサートナットを取りつける下穴をあけ、インサートナットを取付け、タップネジをねじ込んでください。
・本体裏面のフック掛け用穴にタップネジを差し込み、掛けてください。
・本体の電池カバー部と取り付けたい場所の壁面にベルクロテープを貼りつけることで、よりしっかりと固定することができます。

■ 保管 および メンテナンス方法
・長期間ご使用にならないときは必ず電池を外してください。
・十分充電しているにも関わらず、アラーム音が小さくなったり、センサーの反応が鈍くなったりする場合、充電池が消耗している可能性がありますので、新しい電池と交換してください。
・電池の交換は、プラスドライバーを使い裏面の電池カバーを外して行ってください。
・電池は下記充電池をご使用ください。電池は全て同じ規格の新品をご使用ください。
　単３型ニッケル水素電池　1.2V　700mAh 以上　３本

■使用・安全上のご注意

⚠ 注意	傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される内容を示しています。

・本品は害獣からの被害を防止することを保証するものではありません。動物の個体差や環境等により効果が見られない場合があります。
・超音波アラーム音のボリューム調整はできません。
・食べ物などがある場合、効果が見られない場合があります。
・効果が現れるまで約１～２週間くらいを目安としてください。
・人や動物へのいたずら、虐待を目的とした使い方は絶対にしないでください。
・風や振動などで外れないよう本製品をしっかり固定してください。特にベランダ等でご使用される時は、本品が落下して人や物に当たったりしないよう十分ご注意ください。
・超音波アラーム音によりご近所や周りの方に迷惑にならないよう、十分ご注意の上設置・ご使用ください。
・本製品が発する超音波アラーム音は、超音波を含みます。まれに、聴覚が優れた方や小さいお子様の中には、超音波をうるさく感じたり頭痛を招いたり気分が悪くなる場合があります。このような症状を感じた場合は、設置方向や角度を調整してください。それでも改善されない場合は、直ちに使用を中止してください。
・加熱したり、火の中へ投入しないでください。内容物が膨張して破裂するおそれがあります。
・使用の有無に関わらず、電池は徐々に消費されます。
・長期間使用しない場合は充電池の液漏れが発生し、故障の原因となる場合があります。
・電池の向き（+/−）が正しいか確認ください。電池の向きを間違って取りつけると、本体の故障や火災等の原因となる場合があります。
・ニッケル水素充電池はショートさせないでください。発熱や発火により火災や機器破損のおそれがあります。
・ニッケル水素充電池が液漏れしたときは、素手で触らないでください。液が目に入った時は、すぐにきれいな水で洗い、医師の診察を受けてください。失明の原因になります。液が身体や衣服に付着した場合は、すぐにきれいな水で洗い流してください。皮膚障害をおこすおそれがあります。